




Athena A | E | S

Инструкции по установке и эксплуатации


ATHENA A














ATHENA E

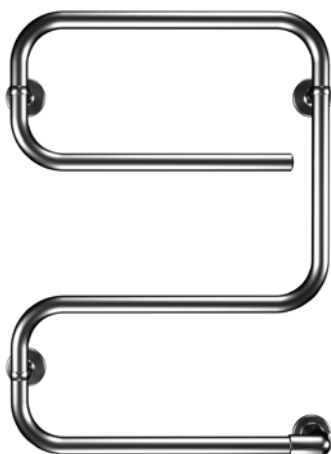

ATHENA S

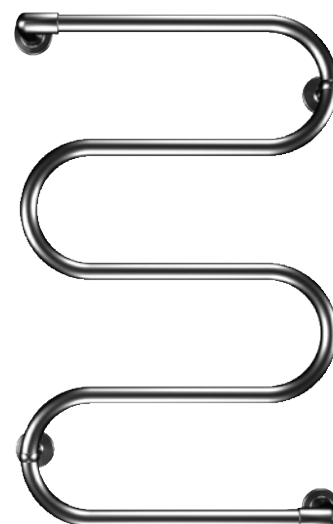

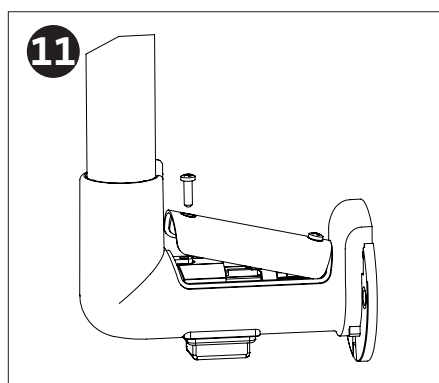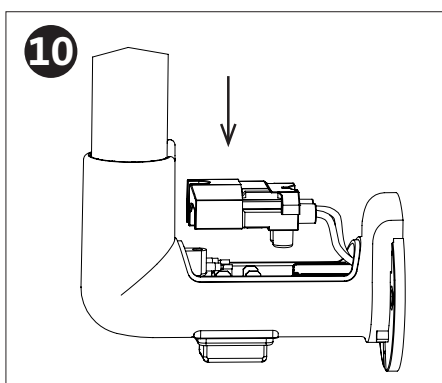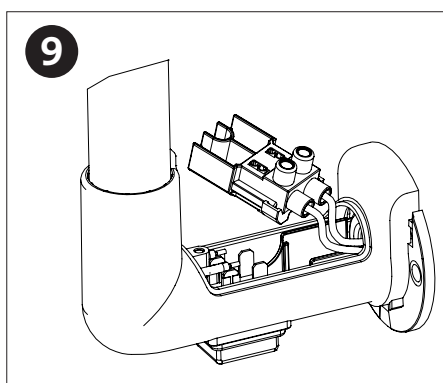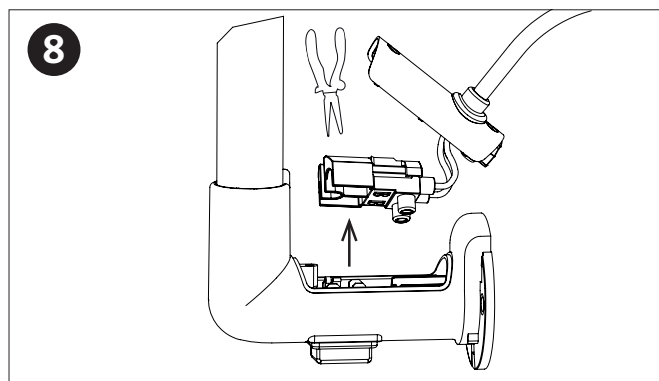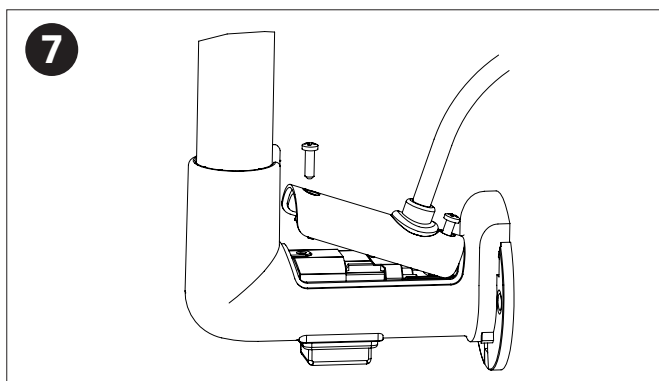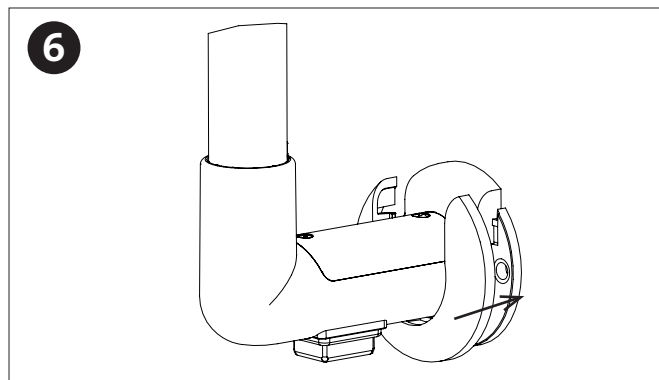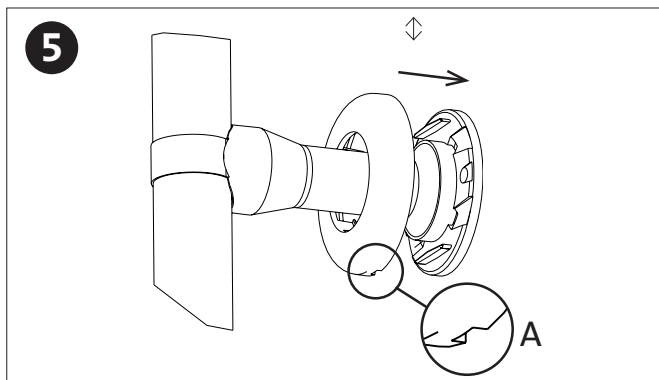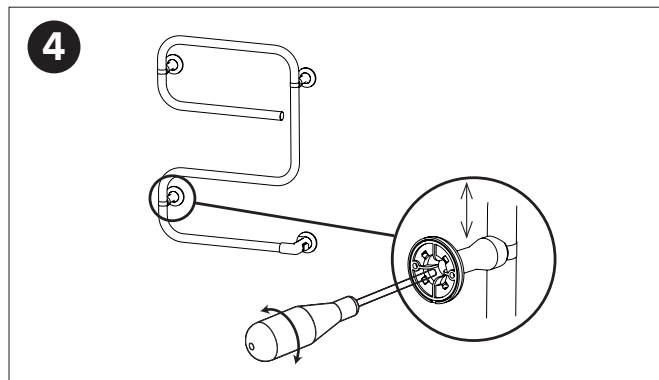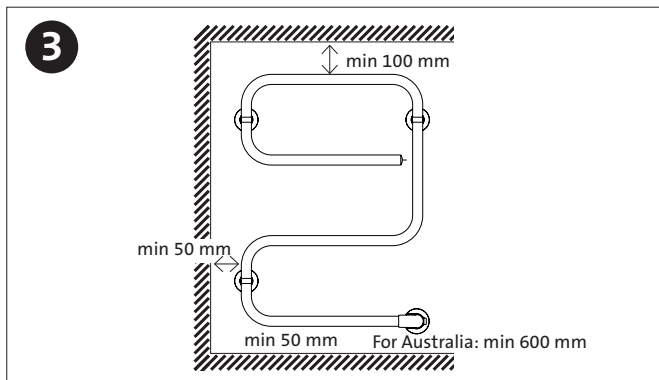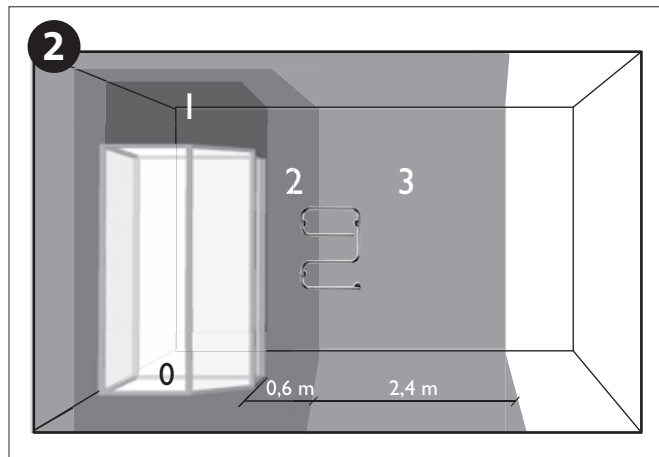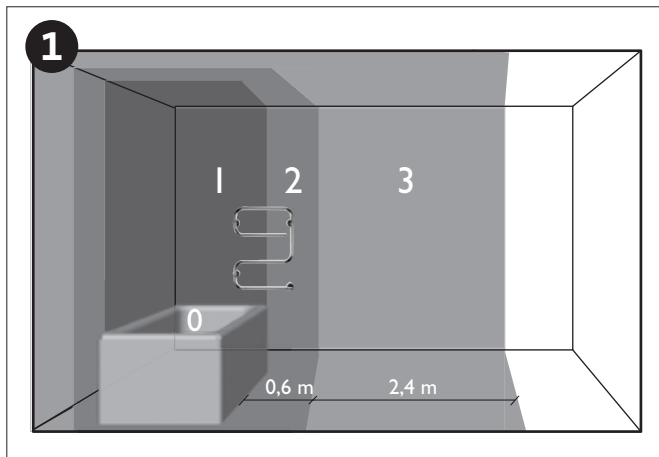

Поздравляем Вас с приобретением новой сушилки для полотенец от компании LVI

К сушилке для полотенец прилагается соединительный кабель и штепсельная вилка, оснащенная двухполюсным переключателем для включения и выключения. У переключателя есть индикатор красного цвета, который горит все время, пока сушилка для полотенец включена. Имеется возможность постоянного/скрытого подключения к электросети. Сушилка поставляется вместе с арматурой для установки на стену и болтами.

Номинальное напряжение: 230 В 50 Гц

Класс изоляции: IP 44

Двойная изоляция 

УСТАНОВКА РАСПОЛОЖЕНИЕ

Рама полотенцесушителя может быть установлена в зоне 1, но она должна быть расположена так, чтобы выключатель находился в зоне 2 или 3, см. Рис.1-4. Поскольку полотенцесушитель обратимый, то выключатель следует располагать так, чтобы он оказался направлен в сторону от ванны или душа. Рекомендуемые минимальные размеры до ограничивающих соседних поверхностей указаны на Рис. 5-6. Важно помнить, что полотенцесушитель здесь предназначен для подвешивания полотенец, и не должен использоваться для того, чтобы держаться за него.

Для избежания нанесения травм маленьким детям сушилка для полотенец должна быть расположена так, чтобы нижняя ее часть находилась по меньшей мере в 600 мм от пола. Минимальные рекомендованные расстояния до ближайших поверхностей показаны на Рис. 3.

МОНТАЖ НА СТЕНУ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для правильной установки радиаторов важно выполнить крепление радиатора так, чтобы учитывалось его назначение И возможное неправильное обращение. При этом, до завершения установки, нужно предусмотреть ряд моментов, таких как способ крепления радиатора к стене, тип и состояние самой стены, а также любые дополнительные потенциальные силы или массы.

Наличие устройства остаточного тока максимум 30 мА является обязательным, если полотенцесушитель устанавливается в ванных и душевых.

Сушилка для полотенец монтируется на стену с помощью прилагающихся винтов. Кронштейны можно двигать, чтобы подогнать к стыкам кафельной плитки и т.д. Они могут быть ослаблены и закреплены с задней стороны сушилки при помощи винта в центре кронштейна перед тем, как сушилка для полотенец будет установлена на стену, см. рис. 4.

Винты снабжены маскирующими кольцами крышки: кольца крышек для ножек поворачиваются так, чтобы углубление для демонтажа было внизу (Рис. 5А), и затем фиксируются, см. рис. 5.

Прилагающиеся кольца крышек фиксируются поверх отсека подключения там, где должны быть расположены кронштейны, см. Рис. 6.

Все ножки и кронштейны можно поворачивать кругом, таким образом, сушилка для полотенец может быть двусторонней.

Сушилка для полотенец может быть установлена так, что кронштейны и переключатель будут расположены сверху или снизу, слева или справа.

Этот прибор оснащен полюсным переключателем с зазором между разомкнутыми контактами 3 мм.

СУШИЛКА С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ И ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКОЙ

Соединительный кабель со штепсельной вилкой подсоединяется к стенной розетке электросети.

СУШИЛКА С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ, НО БЕЗ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКИ

Установка электрооборудования должна выполняться квалифицированным электриком.

Снимите вилку с электрокабеля и подключите кабель с двумя проводами к подходящей распределительной коробке следующим образом:

Коричневый провод = фаза
Синий провод = нейтраль

СУШИЛКА СО СКРЫТЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

Сушилку также можно установить методом скрытого подключения. Установка электрооборудования должна выполняться квалифицированным электриком.

УСТАНОВКА СО СКРЫТЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

1. Снимите крышку отсека подключения, вывернув фиксирующий винт, удерживающий крышку, Рис. 7.
2. Поднимите соединитель с помощью плоского бцера, Рис. 8.
3. Отвинтите провода от соединителя.
4. Вставьте кабель или его аналог, выходящий из стены, во входное отверстие, Рис. 9.
5. Для соединения с помощью трубы для прокладки кабеля: удалите прилегающую к входному отверстию оболочку с помощью прилагаемого открытого входного отверстия.
6. Установите сушилку на стену.
7. Подсоедините входящие провода к соединителю.
8. Вдавите соединитель в переключатель, Рис. 10.
9. Установите прилагаемую герметичную крышку и привинтите ее, Рис. 11.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУШИЛКИ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

Сушилка включается при нажатии на переключатель. Индикатор на переключателе горит все время, пока сушилка включена. Сушилку можно оставлять постоянно включенной. Температура сушилки может варьироваться.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Если сушилку необходимо помыть или почистить, используйте только мягкие моющие средства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Несоблюдение указаний по установке может привести к перегреву и неисправностям устройства.

Эта сушилка предназначена только для сушки ткани, выстиранной в воде. Компания LVI не несет ответственности за любой ущерб, причиненный вследствие неправильного использования устройства.

Если соединительный электрокабель поврежден, его необходимо заменить кабелем того же типа, поставляемым компанией LVI или ее представителем. Соединительному электрокабелю приспаны коды изделия LVI 4420301 (с хромированным покрытием) и 4420302 (с белым покрытием). Максимальная температура поверхности прибора может достичь на свободной поверхности 60°C.

Этот прибор не должен использоваться людьми (включая детей) с физическими, чувственными или психическими нарушениями, а также лицами с отсутствием опыта и знаний, если они не находятся под присмотром либо не получили инструкции по использованию прибора от лица, отвечающего за их безопасность. Не оставляйте без присмотра детей; не допускайте, чтобы они игрались с прибором.

УДАЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ СОГЛАСНО WEEE-ДИРЕКТИВЫ (2002/96/ЕС)

Символ на этикетке указывает на то, что изделие не может утилизироваться как бытовые отходы и должно сортироваться отдельно. Изделие после сортировки сдается на станцию по утилизации электрических и электронных приборов. Когда вы сдаете изделие, то вы помогаете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть, если изделие утилизируется как обычный мусор. Для получения информации об утилизации и мусорных станциях свяжитесь с местными властями/управой или со службой сбора мусора или с магазином, где вы купили продукт. Касается стран, где эта директива действует.

ГАРАНТИЯ

Срок действия гарантии - 10 лет, кроме электрических компонентов, для которых срок равен 2 года. В случае возникновения проблем или необходимости ремонта обратитесь к своему поставщику.

